



¡Bienvenido a la Familia FDT!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

www.fdt.us

¡Queremos decirle **GRACIAS!**

¡Gracias por comprar una cámara FDT! Por favor siga las instrucciones de esta guía de inicio rápido para configurar su cámara y de esta forma pueda ver lo que le gusta, ¡en cualquier lugar!

Encontrará instrucciones sobre cómo configurar la cámara, así como instrucciones sobre cómo establecer diferentes ajustes de la cámara, como detección de movimiento y alertas de correo electrónico.

Para comenzar, por favor descargue la aplicación [FDT View](#) de la App Store o la Tienda de Google Play.




(FDT View)




Nueva configuración de cámara


1. Desde la pantalla de inicio, presione el botón de **“Añadir Cámaras”**.

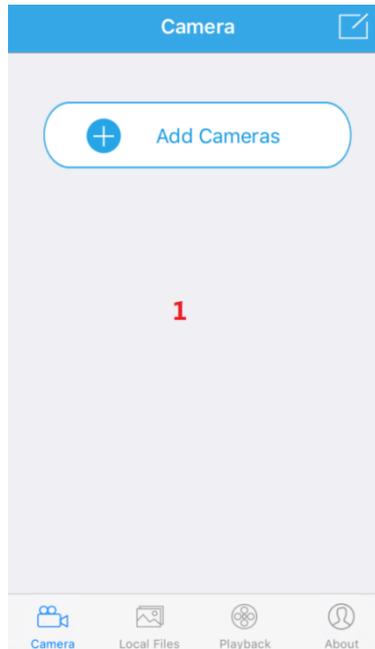

2. Presione el botón de **“Añadir una nueva cámara”**.

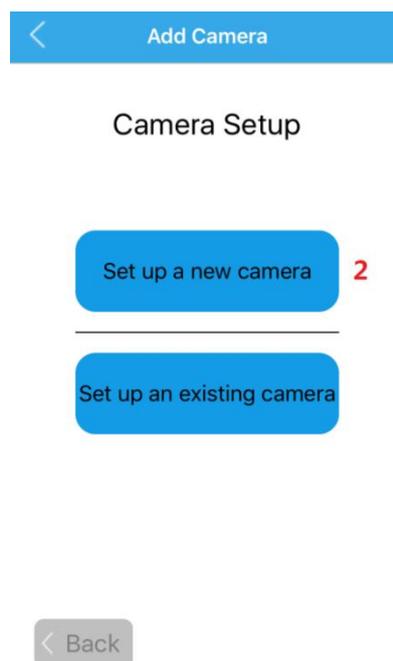


3. Conecte la cámara a la corriente eléctrica y al enrutador con un cable de red Ethernet. También conecte su teléfono inteligente o tableta a la misma red a través del WiFi. Por favor espere de 1-2 **miniaturas** después de conectar su cámara antes de continuar.

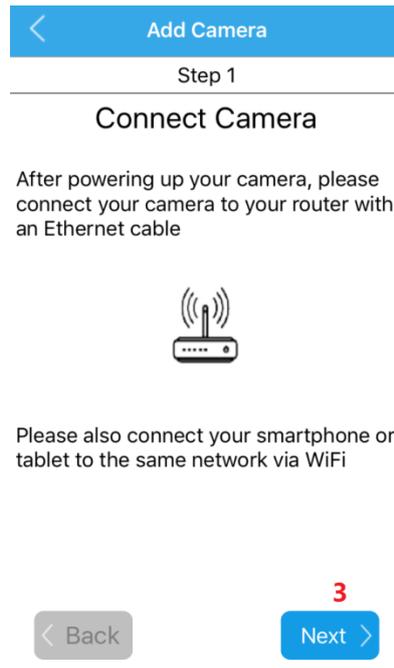


4. Presione el botón de **“Escanear por la cámara”**.

Alternativamente, puede presionar en el botón de “Conexión Manual” para añadir la cámara manualmente.

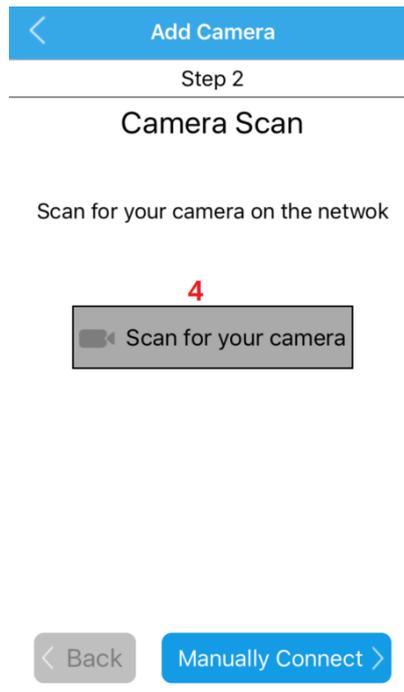


5. Seleccione la cámara de la lista. Si se muestran varias cámaras, presione la opción con el mismo número de identificación único (UID) que aparece en la etiqueta de su cámara.

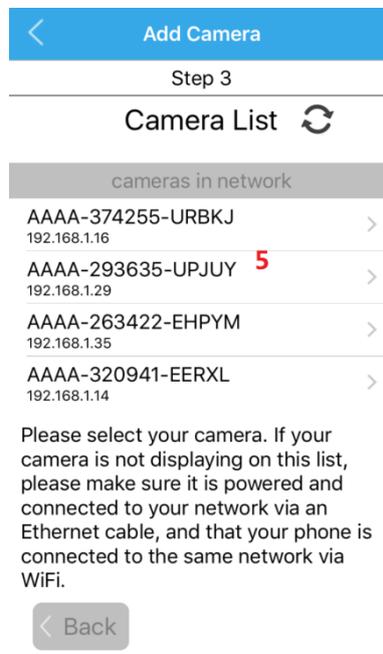

6. Escriba un nombre para la cámara, el nombre de usuario de la

cámara, y la contraseña de la cámara, posteriormente presione en **Siguiente**. El nombre de usuario predeterminado de la cámara será **admin**, y la contraseña será **admin**.

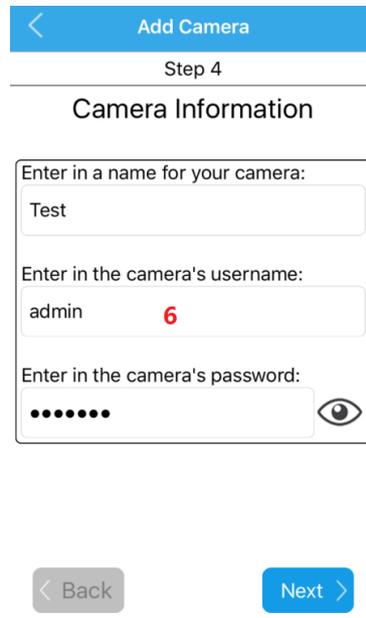

< Add Camera

Step 4

Camera Information


Enter in a name for your camera:
Test

Enter in the camera's username:
admin 6

Enter in the camera's password:
•••••• 

< Back Next >

7. Cambie la contraseña de su cámara al escribirla dos veces, posteriormente presione en **OK**.

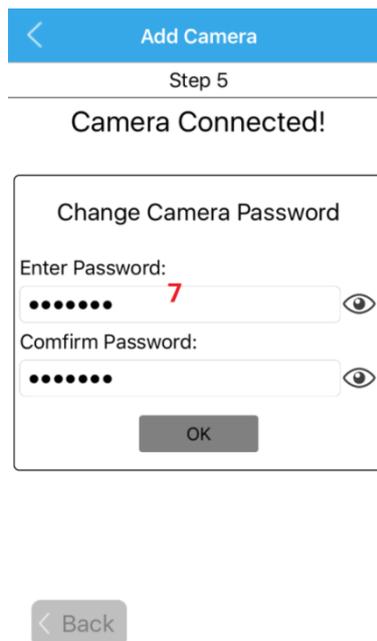

< Add Camera

Step 5

Camera Connected!

Change Camera Password

Enter Password:
•••••• 7 

Confirm Password:
•••••• 


OK

< Back

8. Si desea conectar su cámara al WiFi, presione **Si** en el cuadro de diálogo.



9. Seleccione de la lista la red de Wi-Fi en vez de presionar el botón de siguiente.

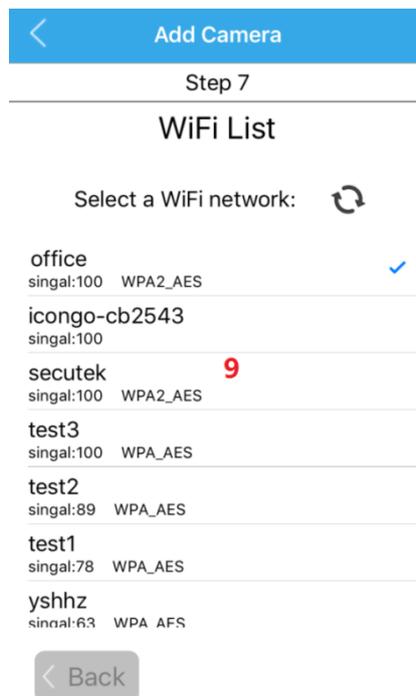


10. Escriba la contraseña de su red de WiFi, posteriormente presione el botón de “Verificar conexión de WiFi” para asegurarse de que funcionará la conexión. Una vez recibida la confirmación, presione en Siguiente.



10

11. ¡Su cámara ya está conectada! ¡Presione el botón de “**Visualización en vivo**” para comenzar a utilizar su cámara!

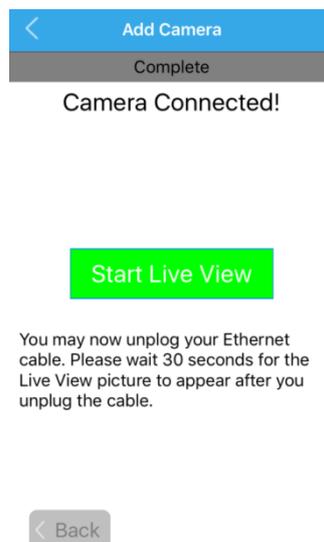


Start Live View


You may now unplug your Ethernet cable. Please wait 30 seconds for the Live View picture to appear after you unplug the cable.

Configuración de Cámara Existente


1. Desde la pantalla de inicio, presione del botón de **“Añadir Cámaras”**.

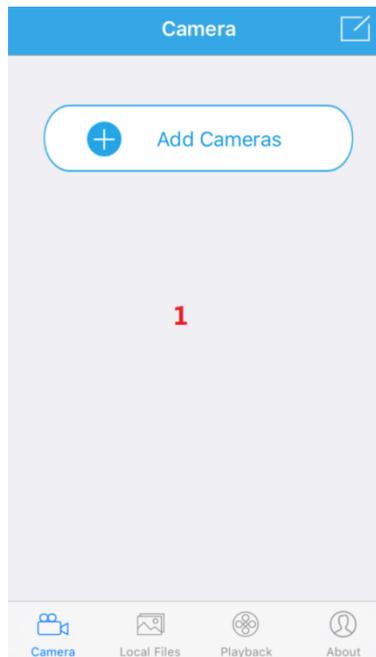


2. Presione el botón de **“Configurar una cámara existente”**.

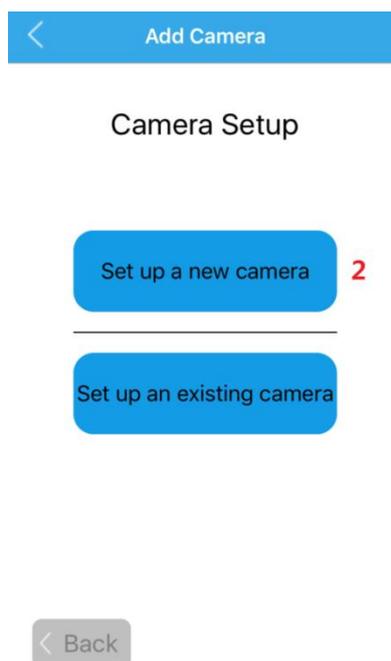


3. Asegúrese de que su cámara esté conectada a la corriente eléctrica y al internet (por cable o WiFi). Presione el botón de **“Escanear por la cámara”**. Alternativamente, puede presionar en el botón de “Conexión Manual” para añadir la cámara manualmente.

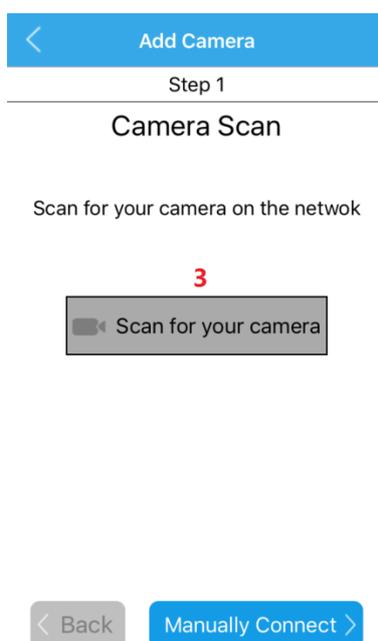

4. Seleccione la cámara de la lista. Si se muestran varias cámaras, presione la opción con el mismo número de identificación único (UID) que aparece en la etiqueta de su cámara

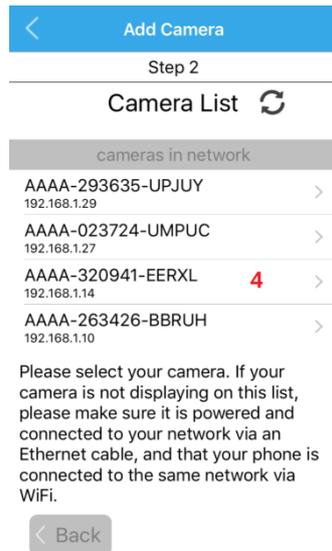


5. Escriba un nombre para la cámara, el nombre de usuario de la cámara, y la contraseña de la cámara, posteriormente presione en **Siguiente**. El nombre de usuario predeterminado de la cámara será **admin**, y la contraseña será **admin**

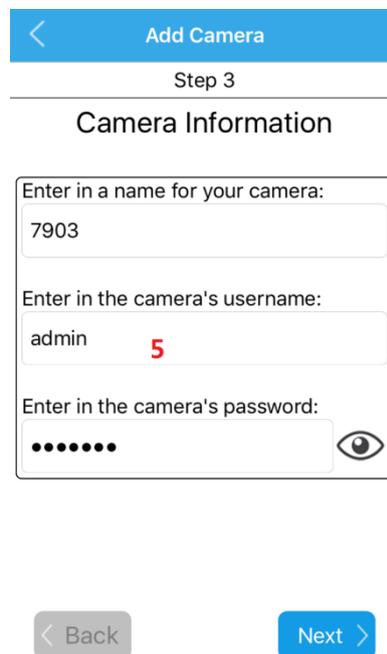


6. ¡Su cámara ya está conectada! ¡Presione el botón de

“**Visualización en vivo**” para comenzar a utilizar su cámara!

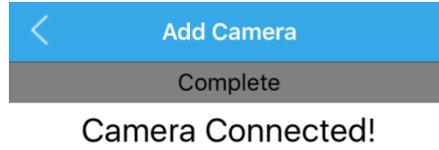


6




Configuración de detección de movimiento


1. Desde la pantalla principal, presione el ícono de Configuraciones en forma de engranaje para ingresar al menú de configuraciones de la cámara.

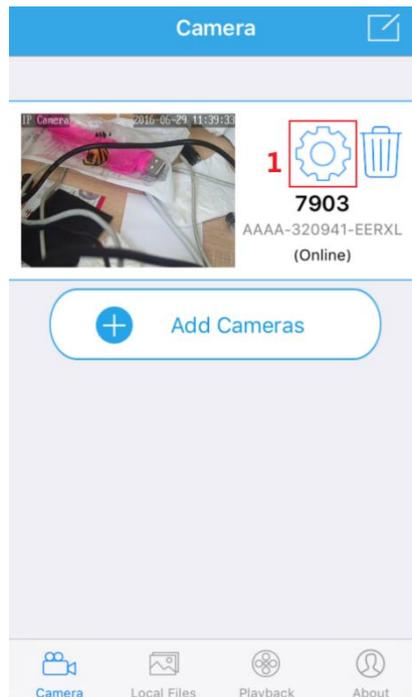


2. Presione en **Configuración de alarma** para ingresar al menú de detección de movimiento.

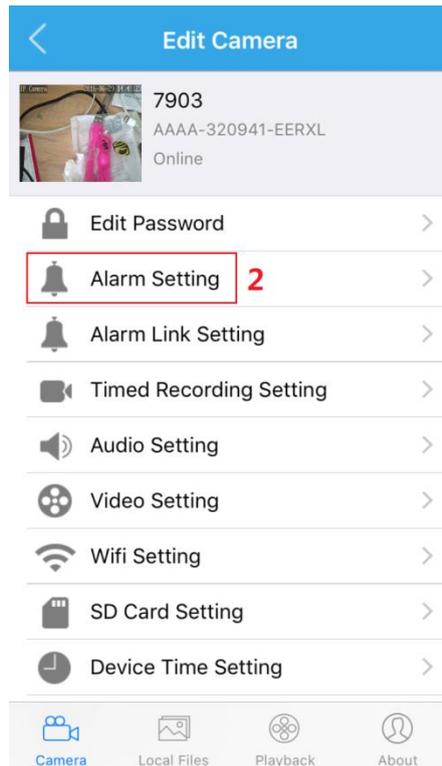


3. Presione el interruptor de palanca de Detección de Movimiento para activar o desactivar la Detección de Movimiento. Para configurar la sensibilidad de la detección de movimiento, presione el elemento del menú de Sensibilidad de Detección de Movimiento.

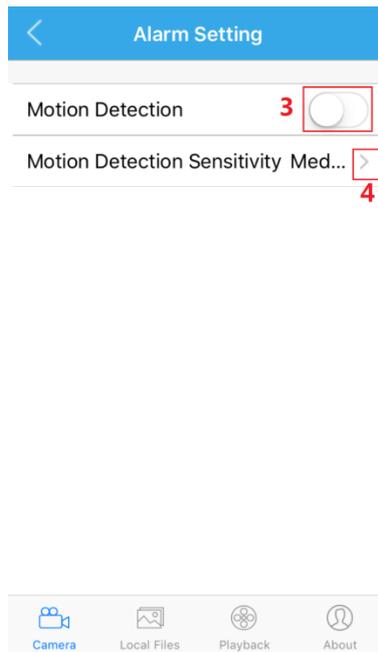

4. Seleccione una sensibilidad de detección de movimiento y presione en regresar para volver al menú de **Configuración de Alarma**. Mientras más alta sea la sensibilidad, más fácilmente será para la cámara captar el movimiento.

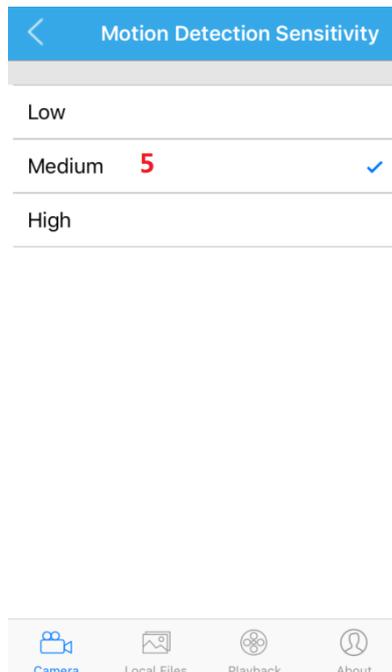


5. Ahora que la cámara captará la detección del movimiento, tenemos que decirle qué hacer en respuesta a esto. Desde la página de configuraciones de la cámara, presione en **“Configuración de Enlace de Alarma”** para ingresar al menú de Configuración de Enlace de Alarma.

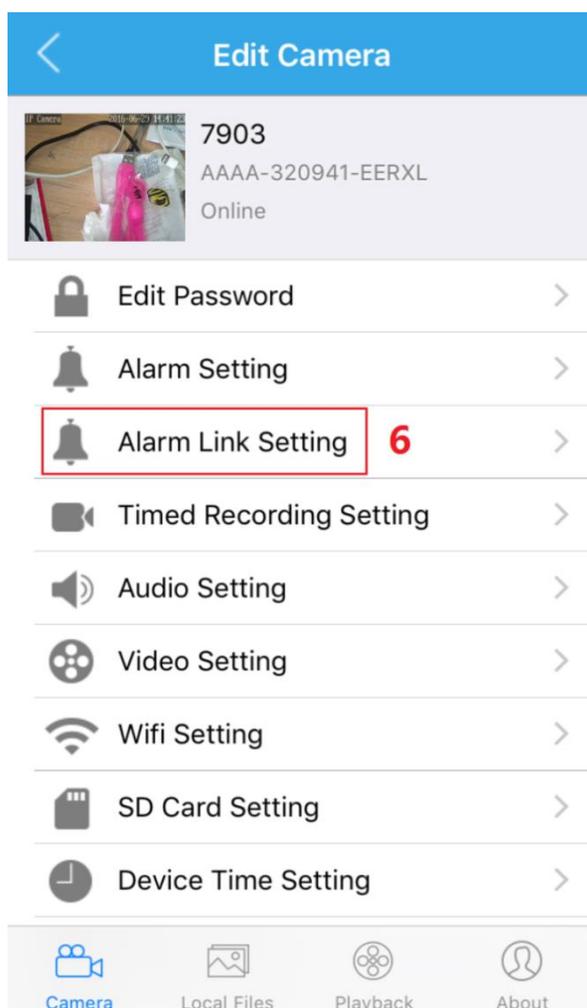

6. Podrá ver diferentes cosas en esta pantalla que pueden activar la detección de movimiento, como notificaciones push, grabación

de la tarjeta SD, alerta por correo electrónico de toma de fotografías, fotografías por FTP, o grabaciones FTP. También puede personalizar el número de fotografías que desea enviar por cada alarma. Puede configurar las alertas de correo electrónico en Configuraciones de la Cámara -> Configuración de correo electrónico, y llenar los campos en esa pantalla. Pude configurar las alertas por FTP al ir a Configuraciones de la Cámara -> Configuración de FTP y llenar los campos en esa pantalla.

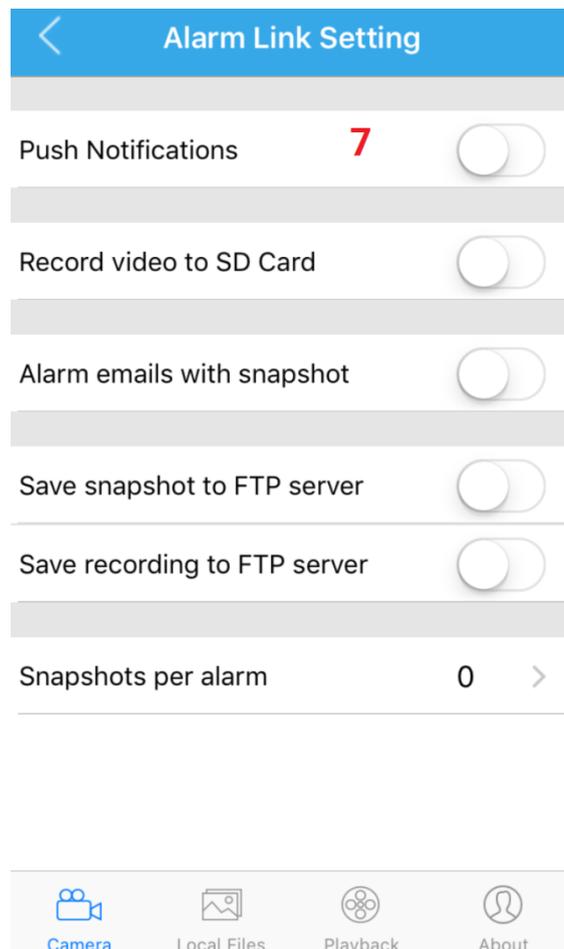

Preguntas Frecuentes

1. Bloqueeé mi cámara accidentalmente / Olvidé por accidente la contraseña de mi cámara.


- Como precaución de seguridad, la cámara FDT bloqueará automáticamente a cualquier usuario que intente iniciar sesión con una contraseña incorrecta después algunos intentos consecutivos erróneos. Si accidentalmente bloquea la cámara, espere 5 minutos para intentar ingresar de nuevo, o puede hacer que el dispositivo regrese a las especificaciones de fábrica al encontrar y presionar el botón de reestablecer (ya sea en la parte posterior de la cámara, o en un cable).

2. ¿Cómo puedo cambiar la resolución de la

transmisión de vídeo?- Para hacer que la imagen sea más clara, presione el icono del paisaje desde la transmisión en vivo y seleccione "Claro". Esta configuración hace que la imagen sea de mayor calidad, pero puede ocasionar una velocidad de fotogramas más baja. También puede ajustar la calidad de la grabación al ir a Configuraciones-> Configuración de Video y ajustar la configuración de Calidad.

3. Monté la cámara al revés, ¿cómo giro y reflejo la transmisión de vídeo de mi cámara?

-Para girar la transmisión de vídeo de la cámara, ingrese a la visualización en vivo de la cámara y posteriormente presione los íconos de girar y reflejar.

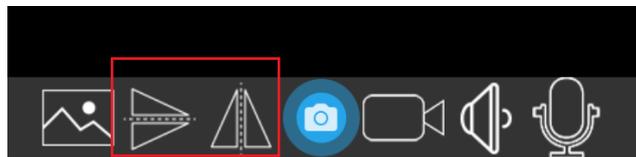



¡Es nuestro placer

AYUDARLE!

Para ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:

Envíe un correo electrónico a: support@fdt.us

Visite: www.fdt.us/support

O llámenos directamente en el: 713-955-7179



Cuidado con lo que amas y en cualquier lugar.

www.fdt.us